Shenou

NTA150

快 速 开 通 手 册

申瓯通信设备有限公司

声 明

Copyright . 2023
版权所有，保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导。

本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

❖ **注：具体业务配置按照实际合同订单。**

目录

一、192.168.1.100（用户端）.....4
1.1 登录 VOIP 平台.....4
1.2 系统参数.....6
1.3 VOIP 设置.....6
1.3.1 sip 点对点参数.....7
1.3.2 出局路由.....8
1.3.3 入局路由.....9
1.3.4 数图拨号规则.....10
二、192.168.1.101（中继端）.....11
2.1 登录 VOIP 平台.....11
2.2 系统参数.....12
2.3 VOIP 设置.....13
2.3.1 通道参数.....13
2.3.2 sip 点对点参数.....14
2.3.3 出局路由.....15
2.3.4 入局路由.....16
1.3.4 数图拨号规则.....17

NTA150 快速开通

此处以 192.168.1.100（用户端）和 192.168.1.101（中继端）为例

一、192.168.1.100（用户端）

1.1 登录 VOIP 平台

登录 VOIP 平台，网址为 VOIP 的 IP 地址，端口号 8080。例：192.168.1.100:8080/

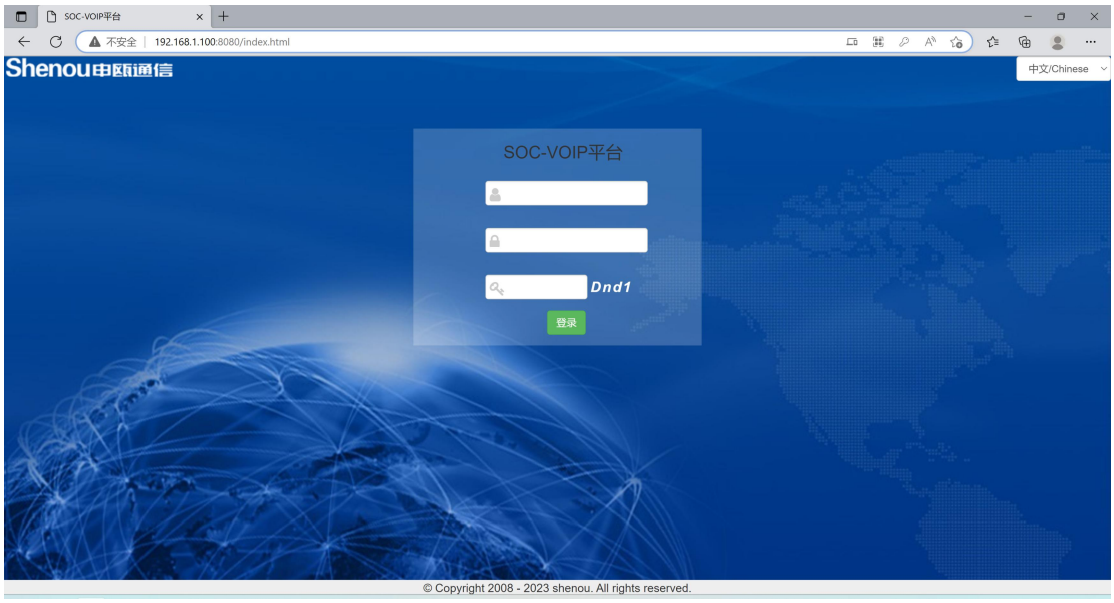


图 1-1 VOIP 平台登录界面


用户名：admin　　密　码：voip



图 1-2 VOIP 系统信息


1.1.1 网络参数配置与手动同步时间

1）在**“系统参数”**一栏中选择**“网络参数配置”**。

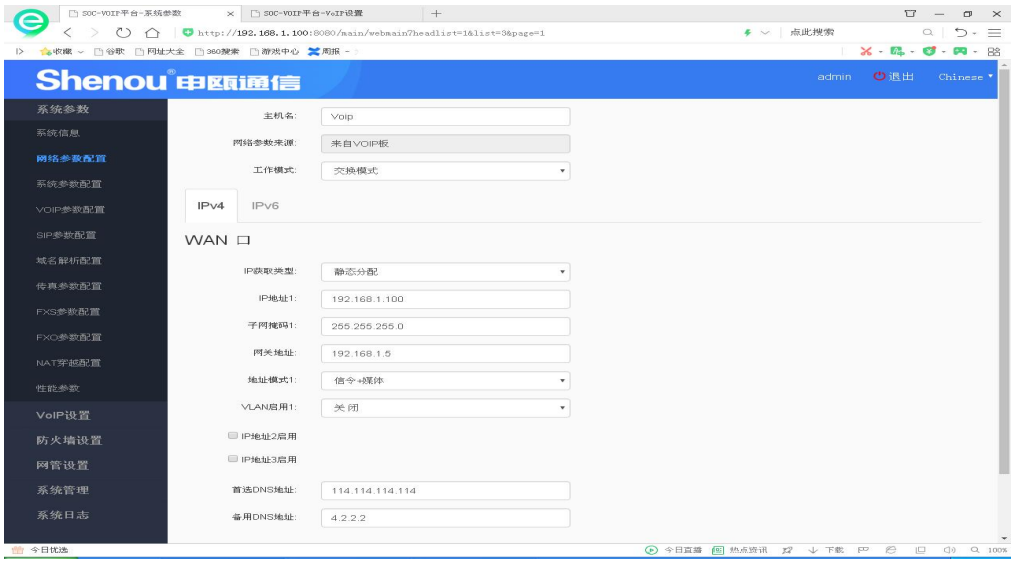

2）找到 **WAN 口**下的：**IP 地址 1** **用户端**地址为默认：**“192.168.1.100”** **中继端**将地址改为**“192.168.1.101”**

3）在**系统参数配置**下找到**时间参数配置**接着点击**同步电脑时间**按钮即可

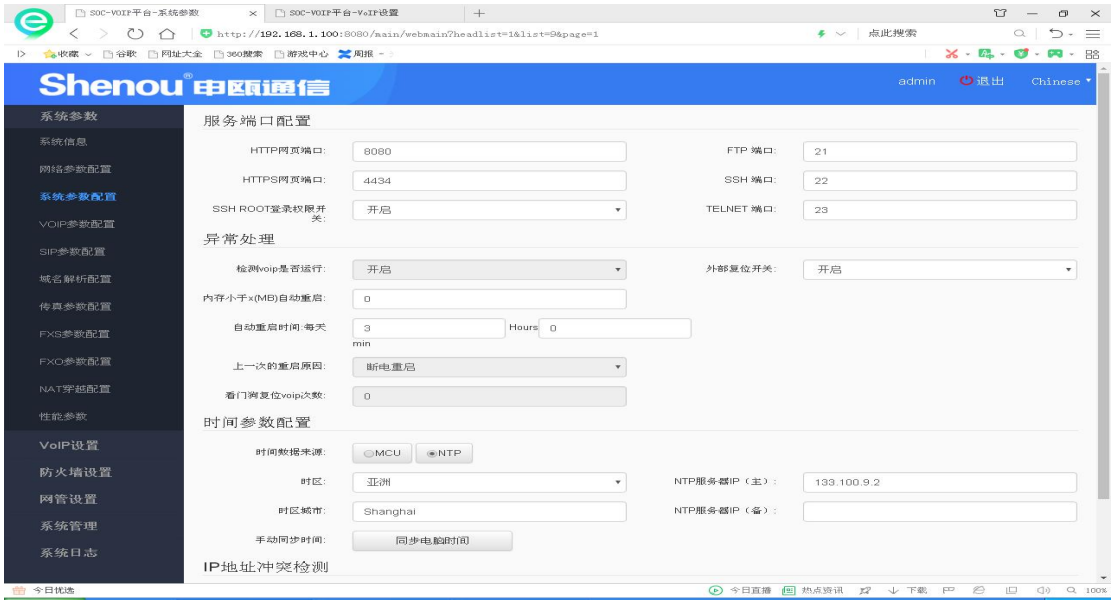

1.2 系统参数

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**FXO 参数配置**”。



图 1-3

2）将参数“**摘机延迟发号(ms)**”改为“**1500**”

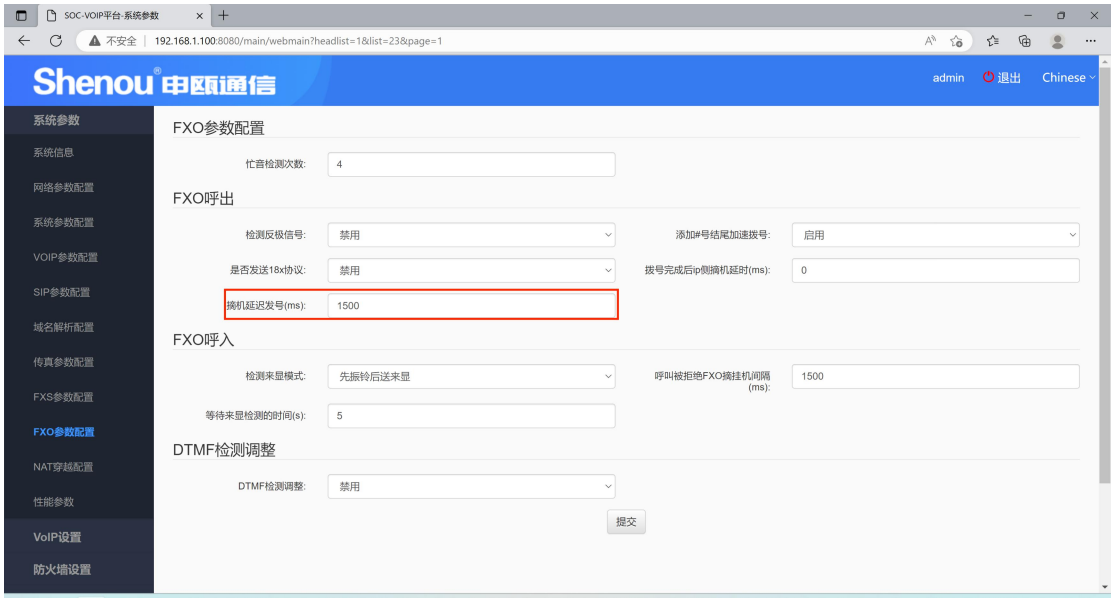


图 1-4

1.3 VOIP 设置

1.3.1 sip 点对点参数

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**SIP 点对点参数**”。

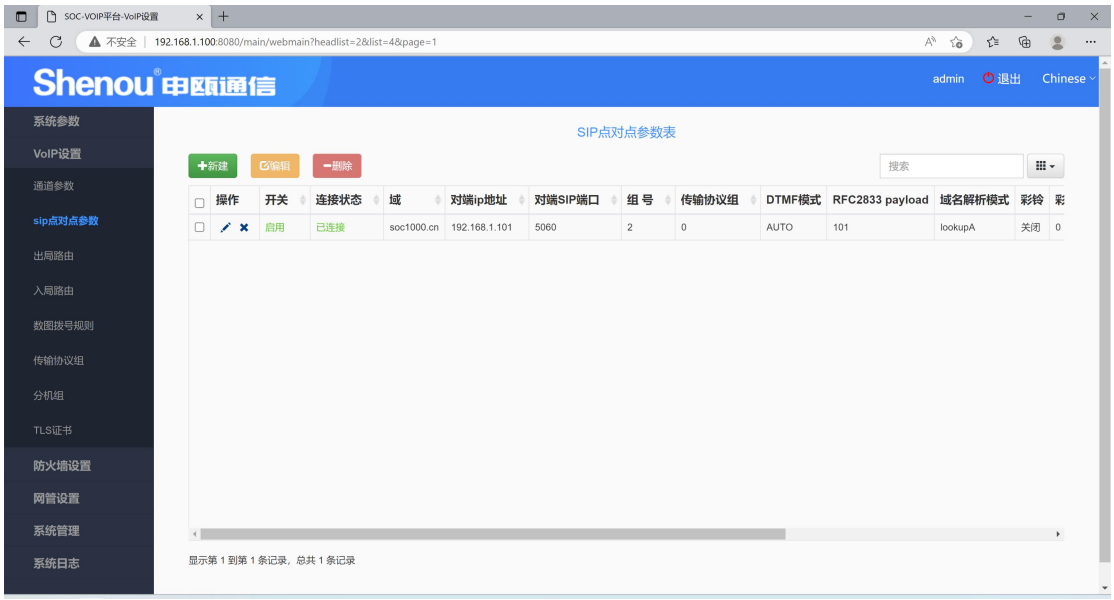


图 1-5

2）按以下参数填写，对端 IP 地址填写中继端 IP 地址。

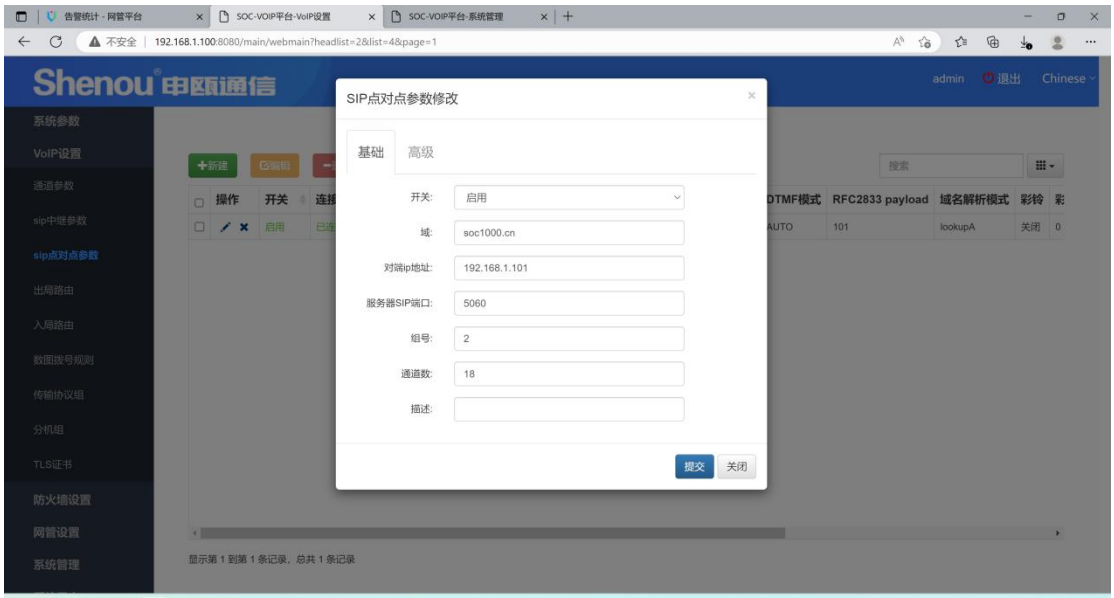


图 1-6

1.3.2 出局路由

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**出局路由**”。



图 1-7

2）按以下参数填写。

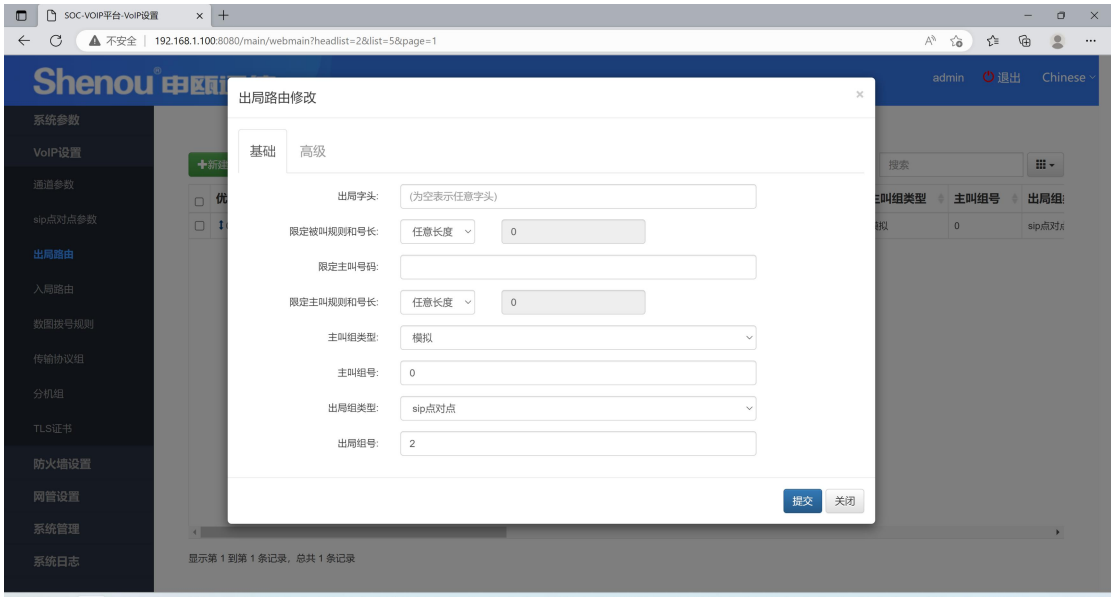


图 1-8

1.3.3 入局路由

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**入局路由**”。



图 1-9

2）按以下参数填写。

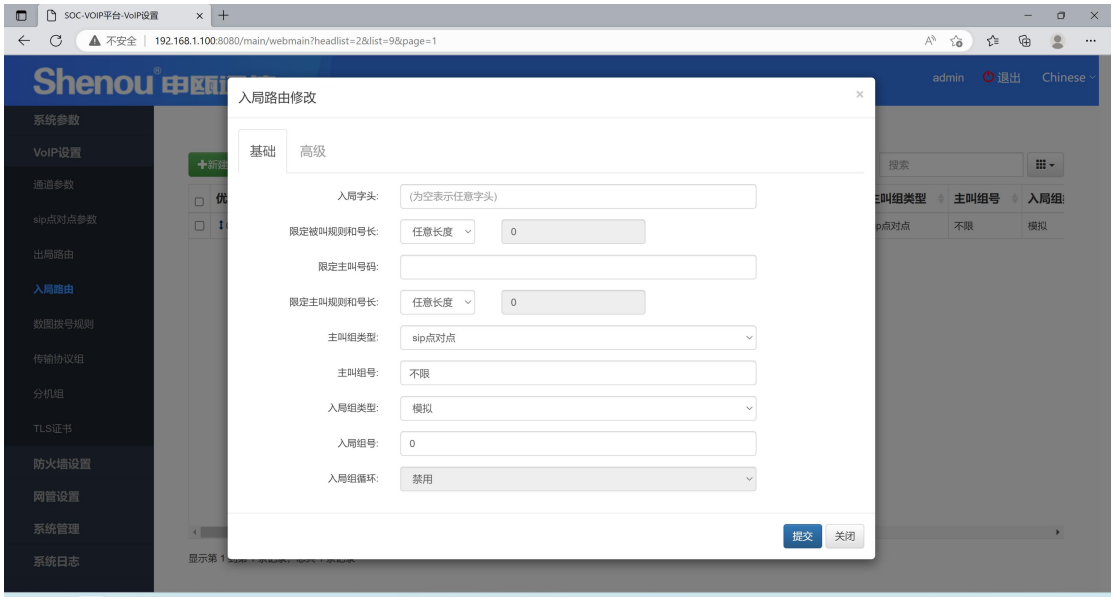


图 1-10

1.3.4 数图拨号规则

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**数图拨号规则**”。

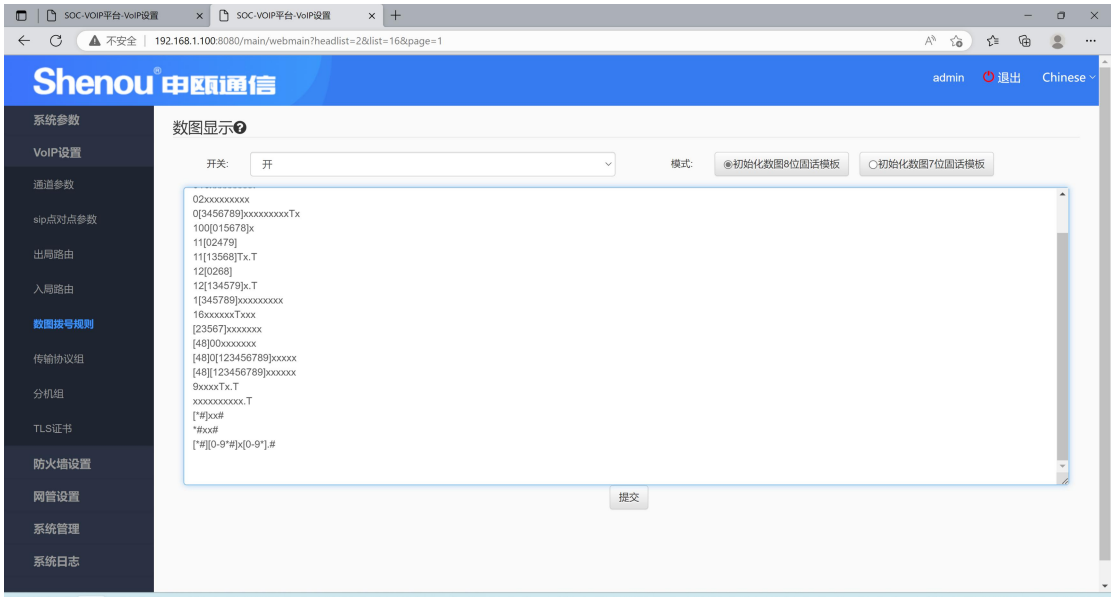


图 1-11

2）填写 8xxx，点击提交。

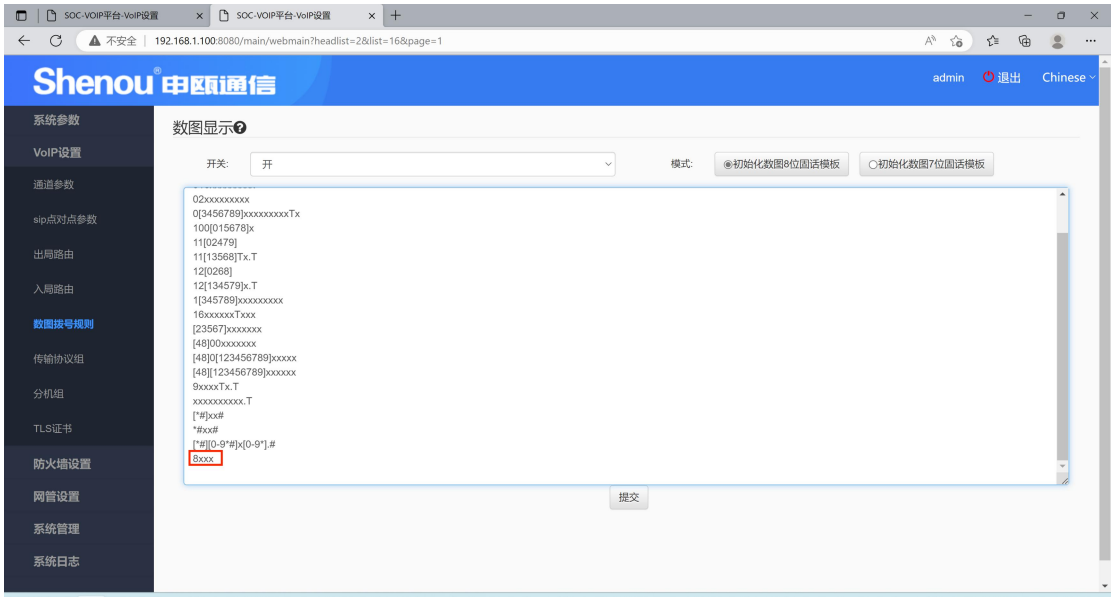


图 1-12

二、192.168.1.101（中继端）

2.1 登录 VOIP 平台

登录 VOIP 平台，网址为 VOIP 的 IP 地址，端口号 8080。例：192.168.1.101:8080/

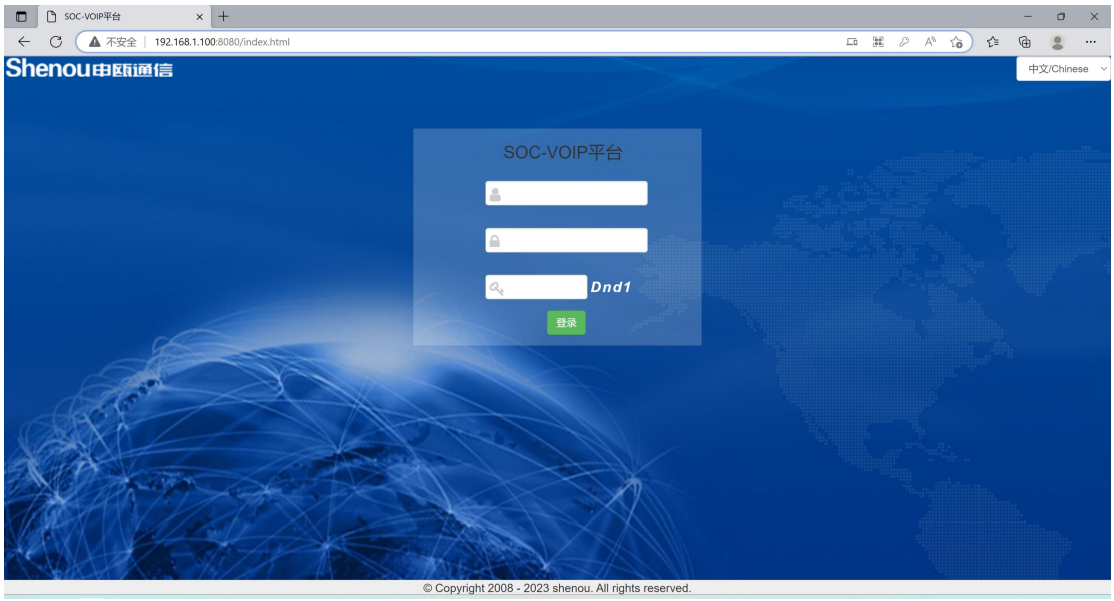


图 2-1 VOIP 平台登录界面

用户名：admin　　密　码：voip



图 2-2 VOIP 系统信息

2.2 系统参数

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**FXO 参数配置**”。



图 2-3

2）将参数“**摘机延迟发号(ms)**”改为“**1500**”

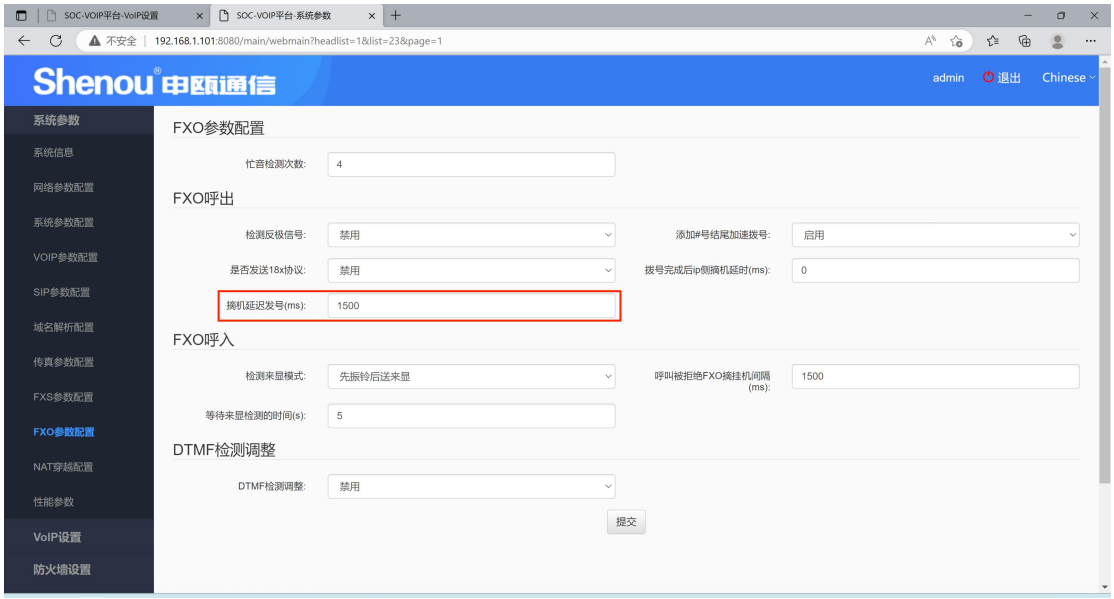


图 2-4

2.3 VOIP 设置

2.3.1 通道参数

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**通道参数**”。

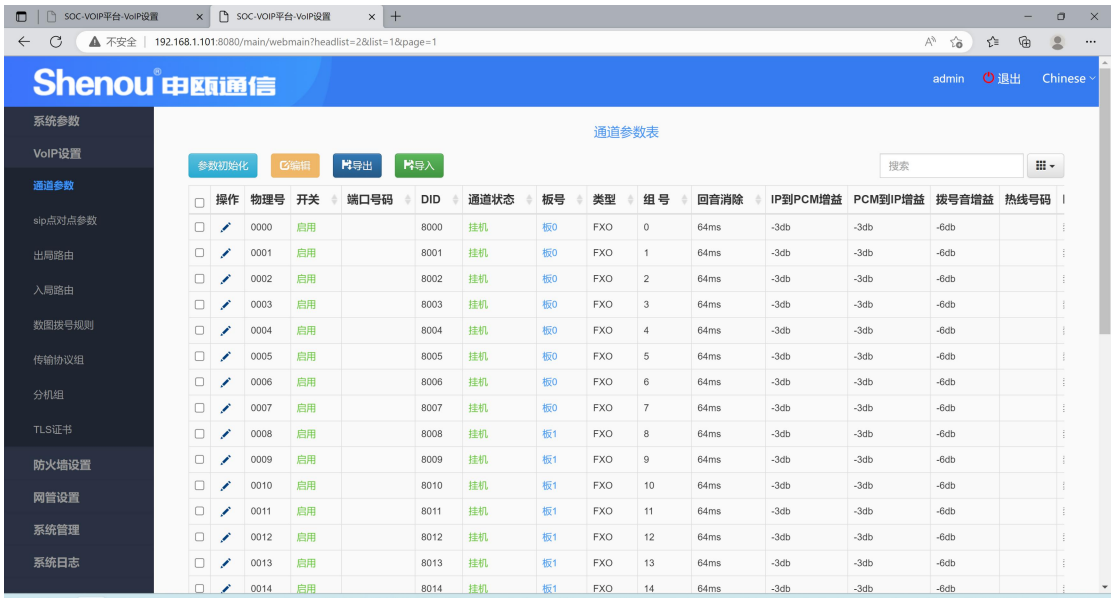


图 2-5

2）按以下参数填写，端口号码填写为空，“DID”选择递增。

组号参照出局路由，为一一对应，需手动填写。

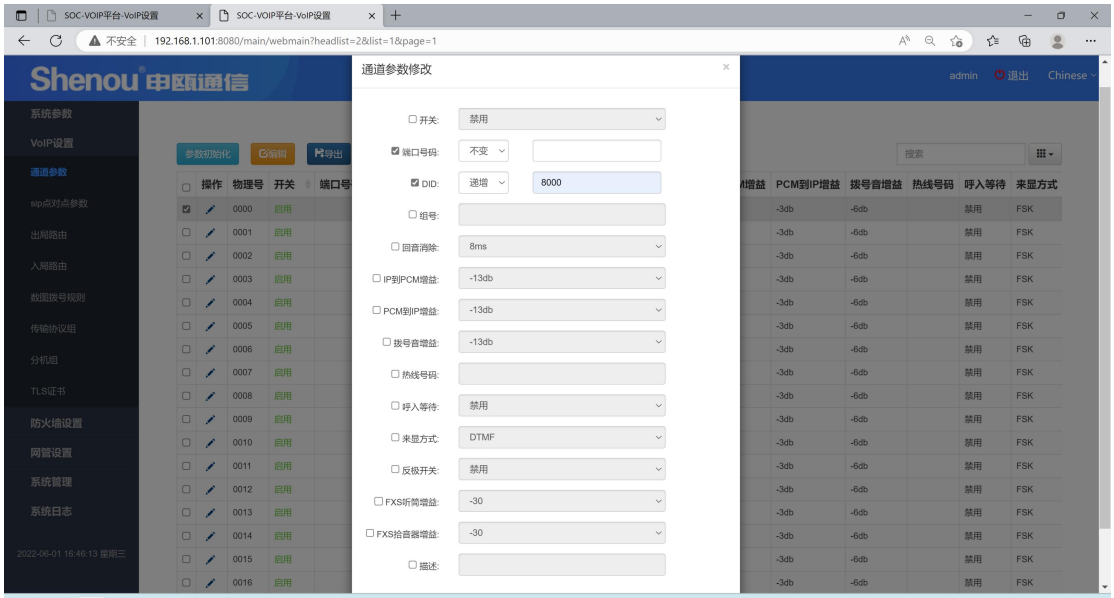


图 2-6

2.3.2 sip 点对点参数

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**SIP 点对点参数**”。

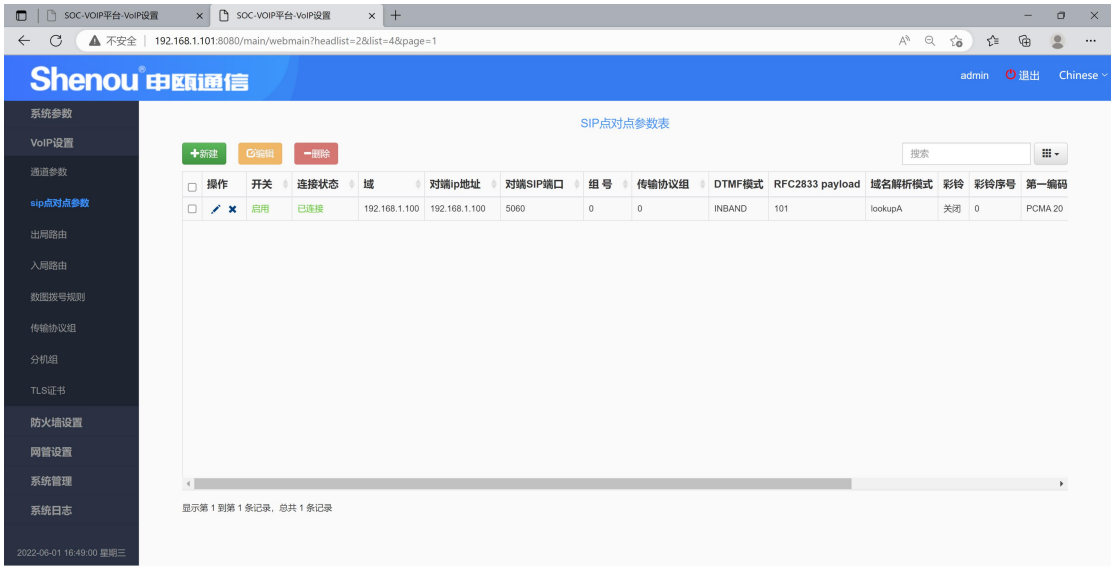


图 2-7

2）按以下参数填写，对端 IP 地址填写用户端 IP 地址。

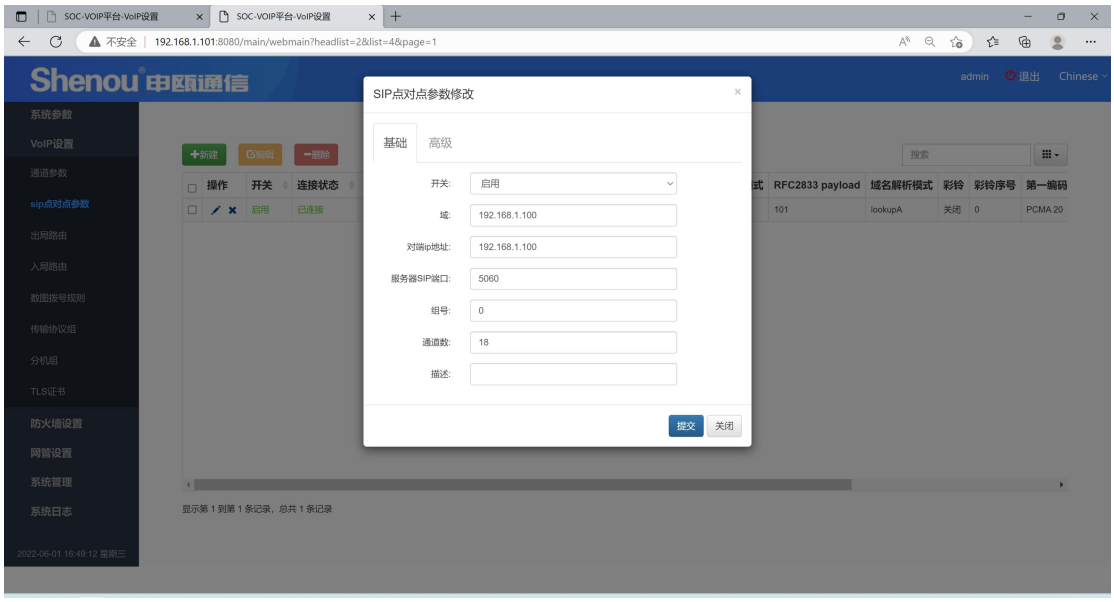


图 2-8

2.3.3 出局路由

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**出局路由**”。

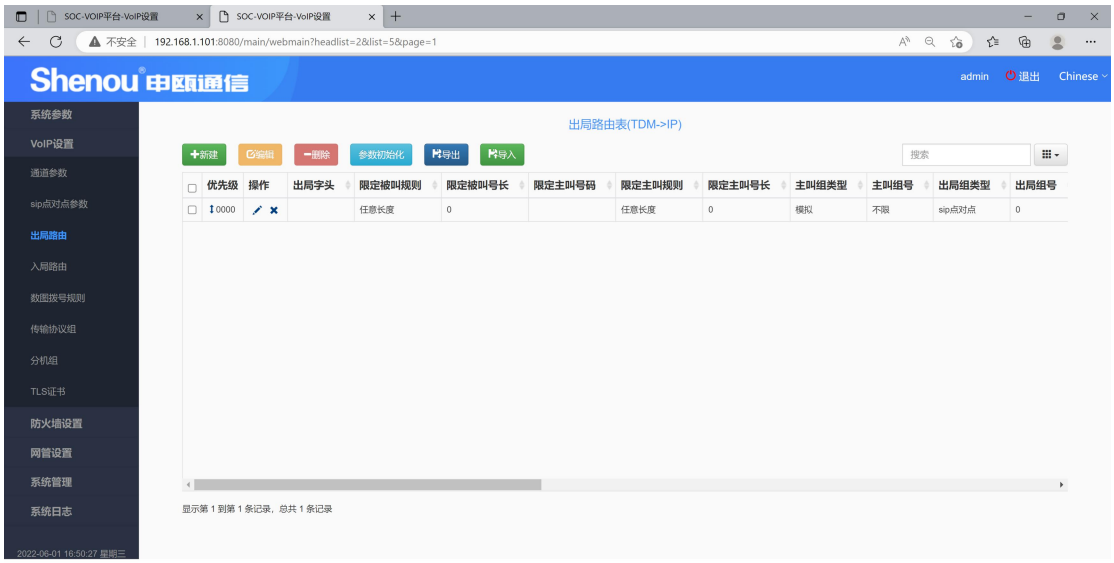


图 2-9

2）按以下参数填写。

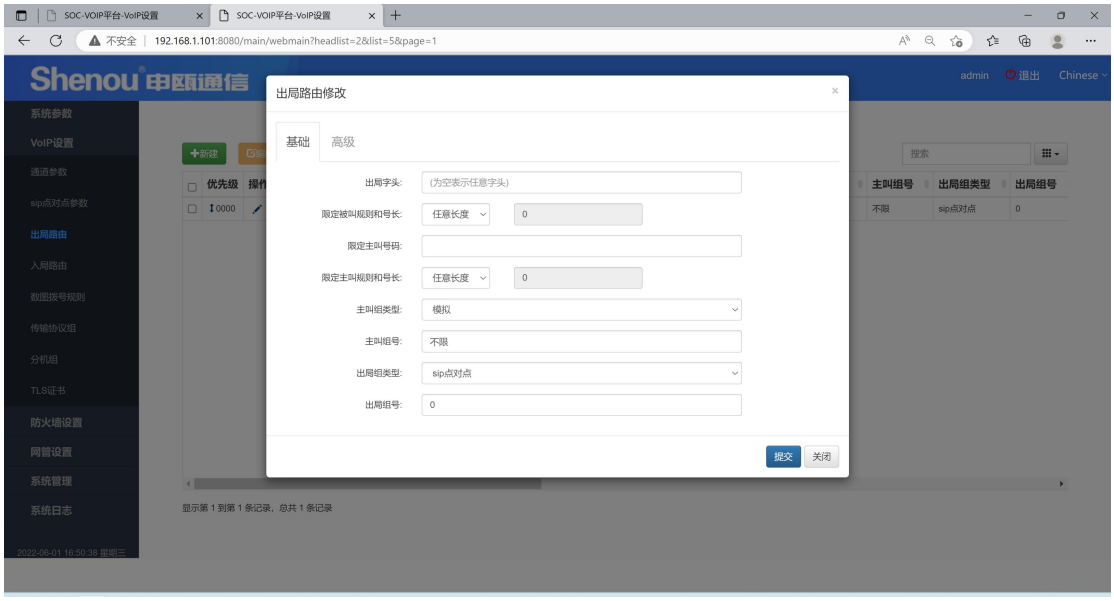


图 2-10

2.3.4 入局路由

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**入局路由**”。

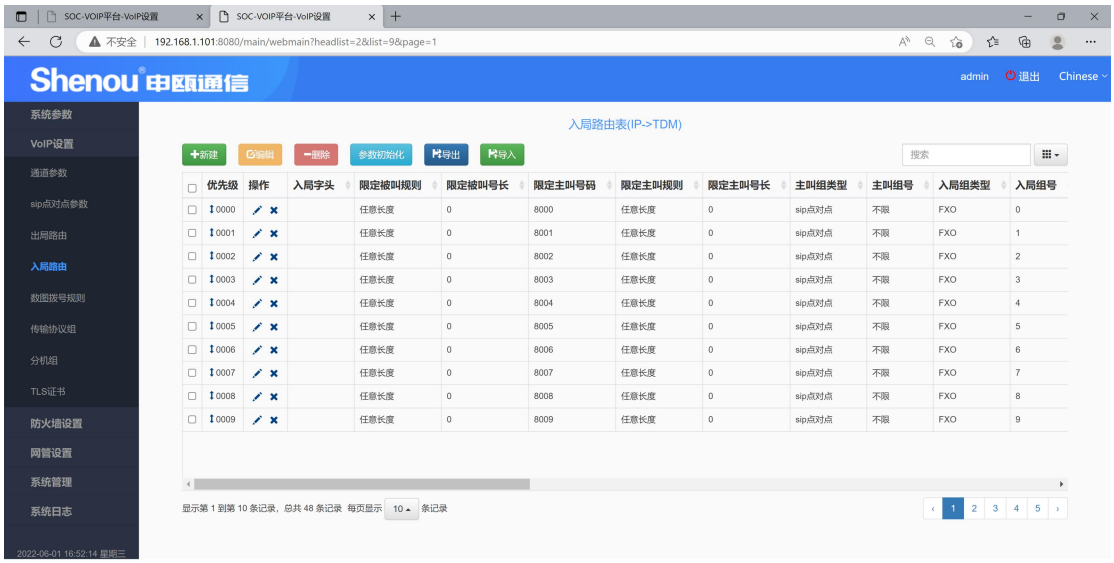


图 2-11

2）按以下参数填写，每一路都要设定一个入局路由，限定主叫号码与入局组号一一对应。

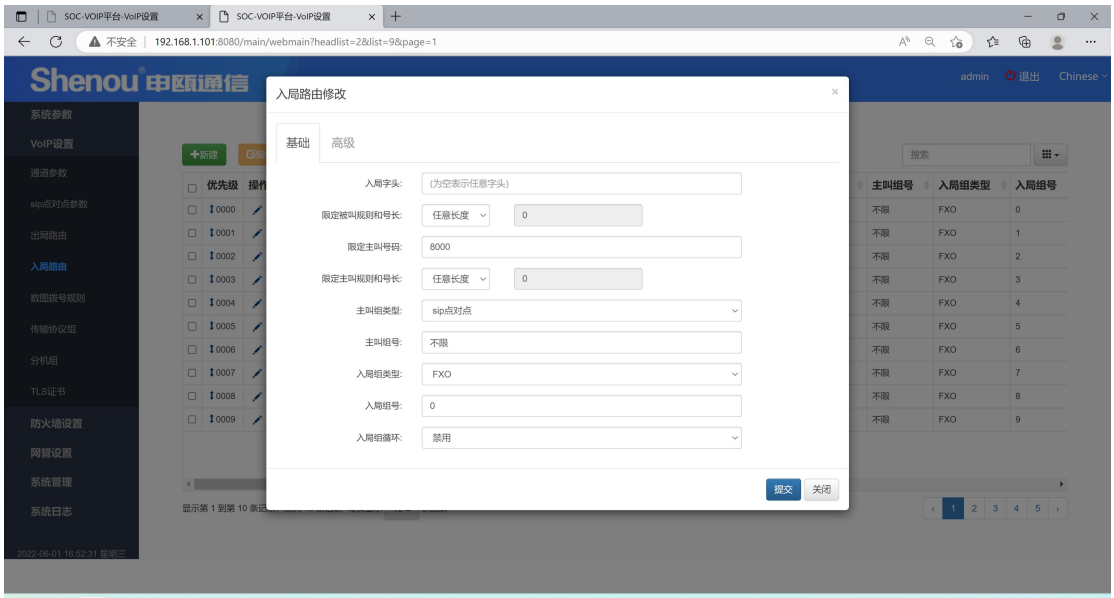


图 2-12

2.3.5 数图拨号规则

1）在“**系统参数**”一栏中选择“**数图拨号规则**”。

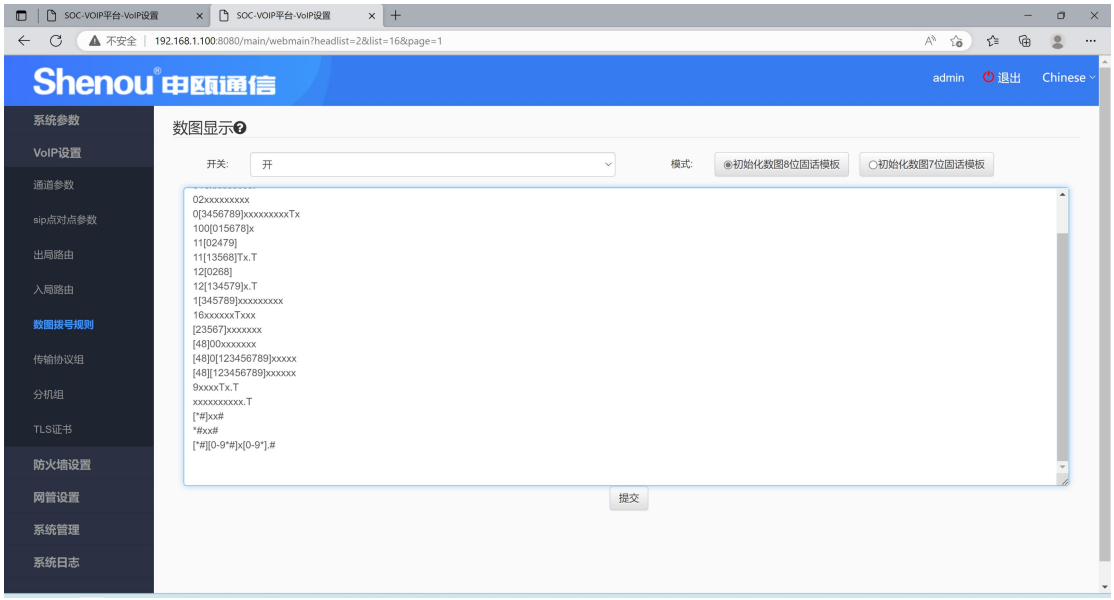


图 2-13

2）填写 8xxx，点击提交。

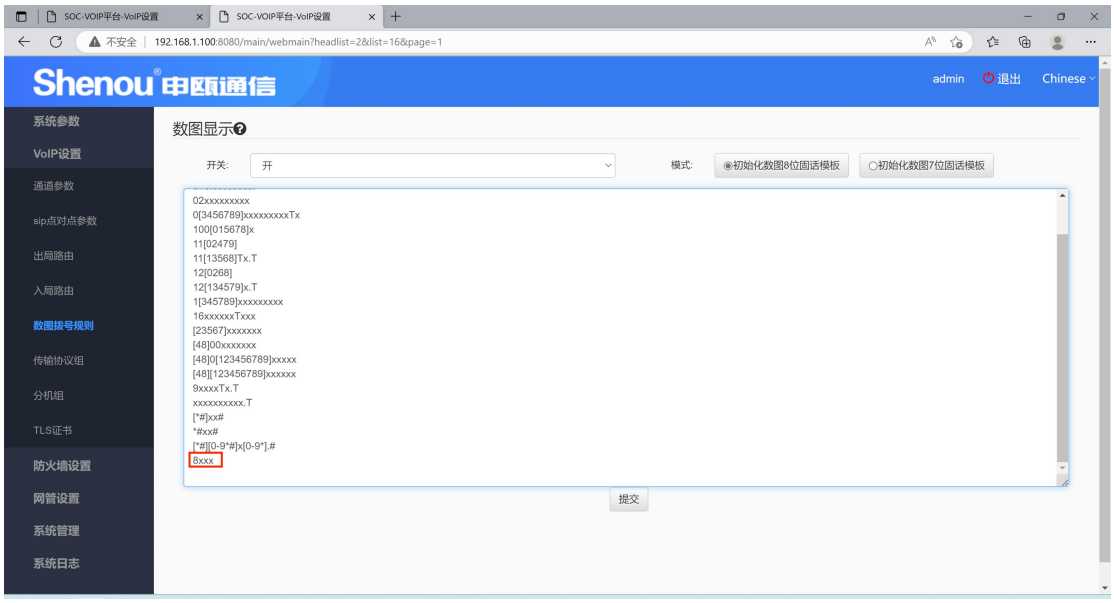


图 2-14

2.4 在线升级

点击**系统管理**中的**在线升级** 进入页面后点击**选择文件** 找到下图中的文件后点击**激活**即可

